


■ Pagina Web și Adresa Serviciului de Relații cu Clienții

Pagina Web www.ozen.ro
Adresa Ozen România, Str. Ocna Sibiului 46-48, Sector 1,
București

Telefon Relații cu Clienții 0372 062 345

Blender OZEN cu mixare în vid (HAF-HB300) Manual de utilizare

www.ozen.ro

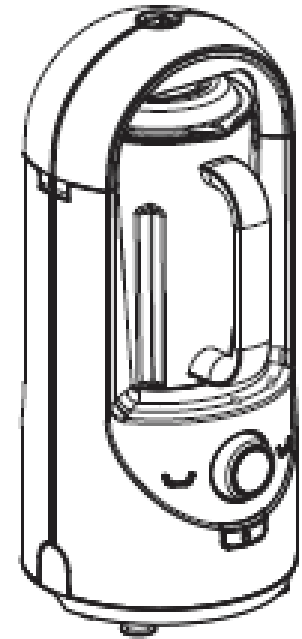

- Înainte de utilizare citiți cu atenție acest manual, în special secțiunea "Măsuri de siguranță" și păstrați-l la îndemână, pentru consultarea ulterioară.
- Acest manual poate conține și certificatul de garanție al produsului.
- Acest aparat este destinat utilizării casnice; utilizarea în scopuri comerciale sau industriale este strict interzisă.
- Acest produs necesită o priză de alimentare cu tensiunea de 220-240 V / 50-60 Hz, iar serviciile post-vânzare sunt aplicabile în România.

Caracteristici

Amestecare fără bule de aer

Cu blenderul cu funcție de vidare puteți obține băuturi delicioase, fără bule de aer.

Păstrarea valorii nutriționale a conținutului

Funcția de vidare are rolul de a întârzia oxidarea, astfel încât valoarea nutrițională a amestecului se păstrează pentru un timp mai îndelungat.

Acțiune puternică de pulverizare

Cu ajutorul acțiunii puternice de pulverizare puteți prepara și savura în mod convenabil sucurile obținute, fără ca acestea să își piardă conținutul de fibre.

Aspect elegant

Aspectul modern se potrivește cu interiorul bucătăriei dvs.

Reglarea ușoară a vitezei

Puteți regla cu ușurință viteza de funcționare a aparatului, în funcție de consistența ingredientelor folosite și de rețetele alese.

Dispozitiv de siguranță

Pentru a preveni posibilele accidente, dispozitivul cu dublă siguranță întrerupe funcționarea aparatului dacă capacul pentru vidare este deschis sau dacă recipientul nu a fost montat corespunzător.

Utilizare convenabilă

Modul "AUTO" vă permite să obțineți băuturi urmând diverse rețete, evitând orice fel de proces complicat.

Certificat de garanție

Acest produs a trecut prin verificări stricte care au avut la bază tehnologii certificate și prin control calitativ. Garanția acoperă următoarele.

Denumire produs		Model
Cod produs		
Datele Cumpărătorului	Nume	Telefon
	Adresă	
	Data achiziției	
Datele Comerciantului	Comerciant	Telefon
	Adresă	


Acest produs necesită o priză de alimentare cu tensiunea de 220-240 V/50-60 Hz, iar serviciile post-vânzare sunt aplicabile în România.

1. Dacă produsele sunt trimise pentru reparații/service în perioada de garanție, trebuie prezentat acest certificat de garanție, împreună cu facture/bonul fiscal în original.
2. Operațiunile de reparație/service sunt gratuite pentru funcționarea necorespunzătoare rezultată din defecte de fabricație descoperite în urma utilizării normale, timp de 2 ani de la data achiziției.
3. În situațiile în care aparatul a fost modificat, deformat, alterat sau reparat de către o persoană neautorizată, garanția se va pierde.
4. După expirarea perioadei de garanție (2 ani), operațiunile de reparații/service și piesele de schimb vor fi furnizate în schimbul unor costuri suplimentare.
5. Nu vom fi considerați răspunzători pentru nicio întârziere și nici pentru nepreluarea și eșecul de a repara aparatele trimise în garanție, situații rezultate în urma unor circumstanțe asupra cărora nu avem control, inclusiv situația în care piesele de schimb nu sunt disponibile temporar. Această garanție este valabilă doar în interiorul țării.

Depanare

- * Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinați oricare dintre problemele de mai jos, verificați aparatul, întrucât este posibil ca acesta să nu se fi defectat.
- * Dacă defecțiunea nu se remediază, opriți aparatul, deconectați-l de la priza de alimentare și contactați serviciul post-vânzare.

Reacția la erori a sistemului sonor/indicatoarele luminoase



Tipul erorii	Indicatoare luminoase	Semnal sonor
Eroare "Auto"	"Auto" și "Pulse"	Bip - Bip - Bip - Bip - Bip (de 5 ori)
Eroare "Vidare"	"Vacuum" și "Pulse"	Bip - Bip - Bip - Bip - Bip (de 5 ori)
Eroare a sistemului de siguranță	Toate	Bip - Bip - Bip - Bip - Bip (de 5 ori)

Problemă	Soluție
Aparatul nu funcționează deloc.	Verificați dacă sursa de alimentare este pornită sau dacă cablul de alimentare este conectat la priză. Verificați dacă recipientul a fost fixat corespunzător pe corpul principal sau dacă capacul pentru vidare este bine închis.
Aparatul se oprește în timpul utilizării.	Verificați dacă sursa de alimentare este pornită sau dacă cablul de alimentare este conectat la priză. Ați folosit aparatul continuu pentru o perioadă mai lungă de timp? Când motorul se supraîncălzește, aparatul se oprește automat din motive de siguranță și va funcționa din nou când se răcește. Lăsați motorul să se răcească, timp de 30 min. și încercați din nou. Verificați dacă au rămas resturi de mâncare prinse de lame. Verificați dacă capacul de vidare este deschis sau dacă recipientul nu este fixat bine.
Aparatul nu pulverizează suficient de bine ingredientele.	Verificați dacă ați introdus o cantitate prea mare sau prea mică de conținut. Consultați pagina 11 pentru mai multe detalii privind cantitățile corespunzătoare. Verificați tensiunea prizei de alimentare. Acest produs funcționează doar cu AC 220 V.
Apar scurgeri de conținut.	Verificați dacă recipientul este bine fixat pe corpul principal și dacă capacul recipientului sau corpul cu lame au fost montate corespunzător. Verificați dacă capacul recipientului sau corpul cu lame prezintă daune. Dacă prezintă daune, contactați vânzătorul sau serviciul de relații cu clienții.
Funcția de vidare nu funcționează	Verificați dacă componentele recipientului, cum ar fi garniturile și capacul de prevenire a refluxului sunt montate corespunzător. Verificați dacă capacul recipientului este curat. În această situație trebuie curățat conform indicațiilor de la pagina 12. Verificați dacă marcajele de pe recipient și capac se potrivesc. (Vedeți pagina 9)

Cuprins

- **Măsuri de siguranță** 3-6
- **Descrierea produsului** 7
- **Componentele recipientului cu funcție de vidare** 8
- **Utilizarea și întreținerea aparatului** 9-11
- **Curățarea produsului** 12
- **Depanarea** 13

- Acest produs este destinat utilizării casnice.
- Citiți manualul cu grijă înainte de utilizare. Daunele rezultate ca urmare a nerespectării manualului de utilizare nu sunt acoperite de garanție conform Actului de Protecție a Consumatorilor.
- Acest produs necesită o priză de alimentare cu tensiunea de 220-240 V / 50-60 Hz, iar serviciile post-vânzare sunt aplicabile în Malaezia.




Măsurile de siguranță

- * Este necesar să urmați indicațiile de mai jos, acestea având ca scop prevenirea vătămării accidentale, informând utilizatorul privind măsurile de siguranță și folosirea corespunzătoare a aparatului.
- * Aceste măsuri privind siguranța sunt în conformitate cu standardele tehnice certificate și cu standardele de siguranță electrică.




Avertizare


- 1. Conectați aparatul doar la prize cu tensiune de 220V. Nu conectați sau deconectați ștecherul trăgând de cablul de alimentare; efectuați aceste operațiuni ținând de ștecher.**
- * Există pericolul de incendiu, electrocutare sau scurgeri de curent electric.

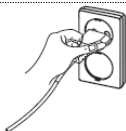


- 2. Nu îndoiți, înnoțați sau trageți brusc de cablul de alimentare.**
- * În aceste situații există riscul de electrocutare sau incendiu.



- 3. Curățați murdăria de pe ștecher. Nu atingeți sau conectați la priză cablul de alimentare, cu mâinile ude.**
- * Există pericolul de electrocutare.

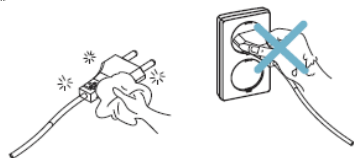

- 4. Nu demontați sau modificați aparatul și nici nu apăsați în mod forțat dispozitivul de siguranță pentru a utiliza acest aparat.**
- * Acestea ar putea deteriora aparatul și există riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală.

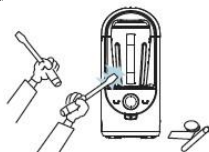

- 5. Nu păstrați aparatul în zone călduroase și cu umiditate crescută sau în apropierea încălzitoarelor electrice sau a substanțelor inflamabile.**
- * Există riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare accidentală.



- 6. Nu introduceți în apă corpul principal al aparatului. Nu curățați aparatul cu ajutorul mașinilor de spălat vase sau a aparatelor de uscat vase.**
- * Acestea ar putea deteriora aparatul și există riscul de incendiu sau electrocutare.
 - * Puteți curăța corpul principal cu ajutorul unei cârpe umede.



Curățarea produsului

- * Când reasamblați aparatul după curățare, aveți grijă să nu montați în poziția greșită anumite componente, cum ar fi garniturile și capacul de prevenire a refluxului.

1. Curățarea recipientului

Pentru a curăța recipientul și lamele, umpleți pe jumătate recipientul cu apă, montați-l pe corpul principal și lăsați-l să funcționeze timp de 15 secunde, astfel încât resturile de mâncare prinse de lame să fie îndepărtate. Nu folosiți detergent pentru această operațiune, deoarece spuma poate provoca daune aparatului.



- * Aveți grijă când demontați și curățați lamele. Acestea sunt ascuțite. Există riscul de rănire. Demontați lamele conform imaginii din dreapta; răsuciți în sensul acelor de ceasornic pentru a le demonta și contrar acelor de ceasornic pentru a le monta.

2. Curățarea corpului cu lame

Spălați lamele sub jet de apă, cu ajutorul unei perii și uscați-le complet pentru a evita coroziunea acestora. Dacă porțiunea inferioară a corpului cu lame este murdară, curățați-o cu ajutorul unei cârpe moi sau a unui prosop de bucătărie.



- * Lamele sunt ascuțite; există riscul de rănire.

3. Curățarea capacului

Spălați capacul după fiecare utilizare și uscați-l bine pentru următoarea utilizare. Dacă pe capac există resturi de mâncare, demontați și spălați capacul de prevenire a refluxului de pe capacul recipientului și uscați-l bine înainte de utilizare. Dacă supapa pentru vidare prezintă resturi de amestec, acestea ar putea îngreuna funcționarea. Demontați și spălați supapa și uscați-o bine înainte de utilizare.



- * Montarea și demontarea capacului de prevenire a refluxului. Pentru a-l demonta rotiți-l contrar acelor de ceasornic, ca în imaginea din dreapta, iar pentru a-l monta, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic.
- * Montarea și demontarea supapei pentru vidare. Trageți în sus, ca în imaginea din dreapta, pentru a o demonta și apăsați pentru a o monta.

4. Curățarea corpului principal

Curățați corpul principal folosind o cantitate mică de detergent diluat în apă caldă, cu ajutorul unei cârpe moi sau a unui prosop de bucătărie.

- * Nu stropiți cu apă sau alte soluții corpul principal și nu introduceți corpul principal în apă. Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- * Dacă pătrunde apă în corpul principal, asigurați-vă că îl uscați complet înainte de utilizare.



5. Depozitarea după curățare

Ștergeți și uscați complet aparatul și depozitați-l într-o zonă bine ventilată, la distanță de orice sursă de căldură sau de lumina directă.

6. Alte precauții

Oprțiți și decuplați aparatul de la priză, înainte de a-l curăța și depozita.


- * Instrumentele dure și ascuțite, precum bureții de sârmă pentru vase sau perile de sârmă pot deteriora aparatul și pot duce la apariția scurgerilor de mâncare și la nefuncționarea vacuumului. Dat fiind pericolul de incendiu, nu folosiți niciodată benzen, diluant și ceară.



Utilizarea și întreținerea aparatului

12. Eliberarea recipientului

Pentru a înlătura recipientul după utilizare, trebuie să deblocați întâi supapa pentru vidare de pe porțiunea superioară pentru a putea apoi deschide capacul pentru vidare și demonta recipientul. Și supapa de vidare de pe capac trebuie deblocată pentru a deschide recipientul.

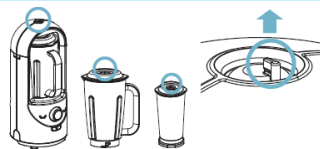

13. Recipientul de păstrare cu funcție de vidare

Amestecurile și sucurile obținute pot fi păstrate proaspete pentru mai mult timp, în recipientul de păstrare cu funcție de vidare.

(Funcția de vidare întârzie oxidarea, dar nu sterilizează conținutul. Păstrați amestecurile obținute în frigider și consumați-le cât mai repede posibil).


14. Nivelul maxim

Cantitatea de alimente adăugate nu trebuie să depășească limita maximă indicată pe recipient. Bulele de aer sau resturile de mâncare pot deteriora aparatul dacă ajung în pompa de vidare.

15. Nivelul minim

Conținutul de alimente trebuie să fie deasupra limitei minime, indicată pe recipient. Altfel, lamele rămân inactice și nu vor zdrobi alimentele, ceea ce poate reduce eficiența aparatului.

Adăugarea cantităților potrivite

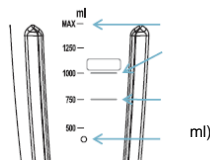

- * Nivelul maxim pentru conținutul de amestecat (MAX)
- * Nivelul maxim pentru conținutul care include produse precum laptele și laptele de soia (1000 ml)
- * Nivelul maxim pentru produse precum laptele și laptele de soia (750 ml)
- * Nivelul minim conținutul de amestecat (400 ml)
- * Nivelul maxim pentru înghețată (400 ml)

Dacă bucățile de alimente sunt prea mari sau groase, este posibil ca ingredientele să nu se maruntească bine. În această situație adăugați lichide cum ar fi apa sau laptele.

16. Alimente praf/alimente uscate

Alimentele praf nu trebuie dizolvate complet în apă sau băuturi înainte de amestecare, iar alimentele uscate nu trebuie folosite singure.

17. Gheață și alimente solide

Nu folosiți gheața și alimentele solide singure; tăiați-le în bucăți mai mici și adăugați-le în ordinea următoare.

① Lichide precum apa sau alte băuturi → ② Alimente moi sau apoase → ③ Alimente ușoare → ④ Gheața sau alimente solide.

- * Pentru a atrage atenția utilizatorilor asupra riscurilor și pericolelor asociate nerespectării instrucțiunilor, sunt folosite următoarele simboluri.
- * Citiți cu atenție și urmați informațiile de mai jos pentru a evita riscurile și pericolele asociate.

Avertizare Este folosit pentru situațiile în care nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămare corporală gravă sau moarte.

Atenție Este folosit pentru situațiile în care nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămare corporală sau defectarea aparatului.

Avertizare

7. Nu utilizați aparatul continuu pentru mai mult de 1 minut. Când îl folosiți în mod continuu, nu o faceți mai mult de 3 ori pe minut.

- * Ar putea deteriora aparatul.
- * Motorul se va opri automat când dispozitivul de siguranță (senzor de temperatură) se activează, pentru a preveni supraîncălzirea. Această funcție nu este un defect. Lăsați motorul să se răcească timp de cel puțin 30 min. și încercați din nou.

8. Nu folosiți apă cu temperatura mai mare de 40°C.

- * Ar putea deteriora aparatul sau produce vătămare corporală.



9. Nu deschideți capacul de pentru vidare și nu mișcați aparatul în timp ce funcționează.

- După fiecare utilizare, opriți aparatul și deschideți capacul pentru vidare, doar după ce lamele nu se mai mișcă.

- * Există riscul de vătămare sau defectare.



10. Nu așezați aparatul pe suprafețe instabile, de unde ar putea cădea ușor. Nu îl așezați nici pe covoraș sau perne.

- * Există riscul de electrocutare sau accidentare.



11. Nu lăsați aparatul pornit când recipientul este gol. Pentru gheață și alimente solide, tăiați-le în bucăți mai mici și combinați-le cu produse ce conțin mai multă apă. (Vedeți pagina 11)

- * Există riscul de deteriorare sau incendiu.




12. Nu păstrați aparatul la îndemâna copiilor.

- * Există riscul de accidentare.



Atenție


1. Când deschideți sau închideți capacul pentru vidare, nu îl forțați și nu trântiți capacul pe recipient.
- * Recipientul se poate sparge.

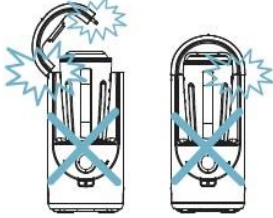

2. Nu loviți aparatul și nu îl scăpați.
- * Aparatul se poate sparge și defecta și pot apărea probleme privind siguranța.



3. Nu curățați aparatul cu diluant, benzen sau insecticide.
- * Acestea pot deteriora aspectul aparatului, prin decolorare sau decojire.

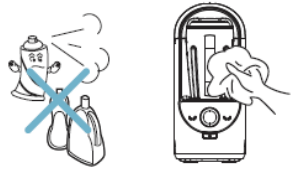

4. Când demontați corpul cu lame pentru a fi curățat, aveți grijă să nu vă răniți; lamele sunt tăioase.



5. Dacă aparatul produce sunete sau mirosuri neobișnuite, opriți-l imediat și deconectați-l de la priza de alimentare.
- * Dacă folosiți blenderul la o viteză mare, este posibil să miroasă ușor a ars, din cauza fricțiunii motorului. Acesta nu este un defect.


6. Deconectați aparatul de la priza de alimentare când nu folosiți aparatul, înainte de depozitare sau când efectuați operațiunea de curățare.
- * Funcționarea necorespunzătoare poate provoca vătămare corporală.

7. Folosiți aparatul doar în scopurile pentru care a fost produs. (Nu îl folosiți pentru frământare, mărunțire, pulverizare sau pentru alimente uscate.)
- * Aparatul s-ar putea defecta sau pot apărea diverse probleme de funcționare.

8. Nu introduceți corpul principal și nici celelalte componente ale aparatului în apă fiartă, și nici în cuptorul cu microunde.
- * Ar putea cauza vătămare corporală sau defectarea aparatului.

7. Pornirea aparatului

Conectați cablul de alimentare al corpului principal la o priză cu tensiunea de 220V și apăsați butonul de pornire/oprire pentru a-l porni. Indicatoarele luminoase de pe ecranul de control se vor aprinde, iar aparatul va emite un semnal sonor. Unele dintre indicatoare nu se vor aprinde dacă recipientul nu a fost montat corespunzător sau dacă capacul pentru vidare nu a fost bine închis. Funcția blender nu va funcționa când indicatorul este stins.

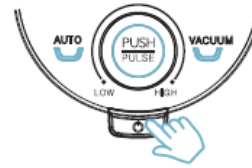

8. Reglarea vitezei


Rotiți butonul de reglare a vitezei în sensul acelor de ceasornic pentru a porni aparatul. Viteza poate fi mărită rotind butonul înspre poziția High și poate fi micșorată până la oprire rotind butonul înspre poziția Low. (Indicatorul va lumina intermitent la diferite intervale, în funcție de viteza selectată.)

- * Blenderul se va opri dacă apăsați butonul Pulse în timp ce reglați viteza.
- * Aparatul va funcționa pentru o perioadă limitată de timp și se va opri automat.



9. Funcția Pulse


Dacă apăsați butonul Pulse de pe butonul de reglare a vitezei, blenderul va funcționa automat la viteza maximă. Indicatorul luminos al butonului va lumina rapid)

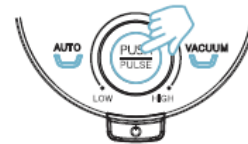

10. Funcția de vidare

Când apăsați butonul Vacuum, aparatul va funcționa automat la presiunea de vidare presetată. Indicatorul va lumina intermitent în timpul utilizării funcției și se va opri când apăsați din nou pe butonul Vacuum.

- * În cazul producerii unei erori, indicatoarele corespunzătoare funcțiilor Vacuum și Pulse vor lumina intermitent, simultan, iar aparatul va emite un semnal sonor; acestea vor înceta apăsând din nou butonul de pornire/oprire. Realizați depanarea verificând dacă recipientul, corpul principal și supapa pentru vidare sunt montate corespunzător.

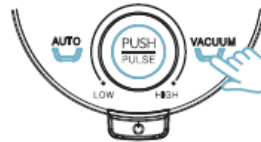

11. Funcția Auto

Când apăsați butonul Auto, aparatul va efectua vidarea, va pulsa și amesteca automat, în această ordine, și se va opri automat, fără a necesita nicio altă acțiune din partea utilizatorului.


- * În cazul producerii unei erori, indicatoarele corespunzătoare funcțiilor Vacuum și Pulse vor lumina intermitent, simultan, iar aparatul va emite un semnal sonor; acestea vor înceta apăsând din nou butonul de pornire/oprire. Realizați depanarea verificând dacă recipientul, corpul principal și supapa pentru vidare sunt montate corespunzător.






Utilizarea și întreținerea aparatului


1. Deschideți capacul recipientului blenderului, introduceți o cantitate potrivită de alimente și închideți capacul. (Consultați pagina 11 privind cantitatea potrivită de alimente). Potrivii denivelarea de pe gura de scurgere a recipientului, cu cea de pe capac. (În caz contrar, s-ar putea ca vidarea să nu funcționeze)

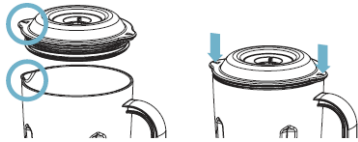


2. Deschideți înspre stânga capacul de vidare de pe corpul principal al aparatului. Pentru a așeza recipientul pe aparat, inserați-l pe corpul principal și rotiți-l până când mânerul se aliniază cu poziția "Deschis".

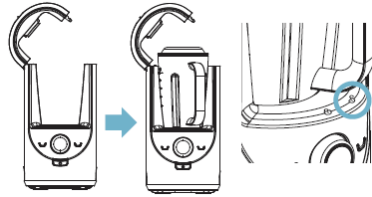

3. Rotiți recipientul în sensul acelor de ceasornic până când mânerul ajunge la poziția "Fixat" de pe fața aparatului.

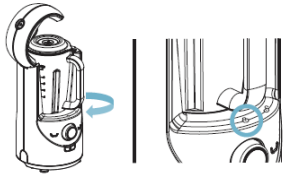


4. Închideți capacul de vidare deschis anterior spre stânga.

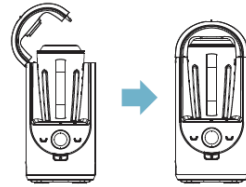


5. Asigurați-vă că recipientul și capacul de vidare se îmbină în mod corespunzător.

- * Dacă recipientul nu a fost montat corespunzător, cât timp aparatul se află în funcțiune, toate indicatoarele vor lumina intermitent, iar aparatul va emite un semnal sonor. Apăsăți butonul de pornire/oprire pentru a opri semnalul sonor și aliniați din nou recipientul.

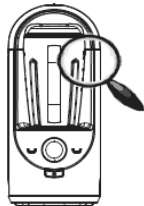

6. Apăsăți butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul și folosiți funcția potrivită pentru prepararea alimentelor.

- * Dacă recipientul a fost montat corespunzător și este pregătit pentru utilizare, toate indicatoarele luminoase de pe ecranul de control se vor aprinde. Verificați-le înainte de utilizare!

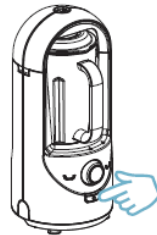

Atenție

9. Nu vă introduceți degetele și nici linguri de metal în recipientul aparatului.

- * Există pericolul de vătămare corporală și defectare a aparatului.



11. După fiecare utilizare, capacul recipientului trebuie spălat pentru utilizarea următoare. (Vedeți pagina 12)

- * Dacă în capacul de prevenire a refluxului de pe capacul recipientului s-au adunat bule sau resturi de mâncare, acestea ar putea duce la nefuncționarea vidării.




13. După vidare, păstrați amestecul în frigider (dar niciodată în congelator).

- * Vidarea nu are și efect de sterilizare.

10. După utilizare și după ce blenderul s-a oprit, demontați recipientul de pe corpul cu lame. Curățați lamele și recipientul imediat după utilizare și lăsați-le să se usuce complet înainte de a depozita aparatul.

- * Altfel, ar putea apărea coroziunea și s-ar putea dezvolta bacterii și miros neplăcut.

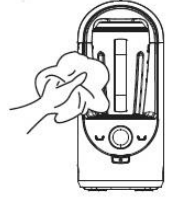

12. Recipientul și restul componentelor au fost concepute exclusiv pentru acest produs și nu trebuie folosite cu alte aparate sau componente necorespunzătoare.


- * Există riscul de defectare.

14. Nu folosiți cu acest produs băuturi carbogazoase, cereale, alimente înghețate sau mâncăruri vâscoase (fasole fiartă, cartofi dulci etc.)

- * Există riscul de accidentare sau defectare a aparatului.


15. Asigurați-vă că bucățile de mâncare nu se pot bloca în dispozitivul de siguranță.

- * Există pericolul de rănire sau defectare a aparatului.

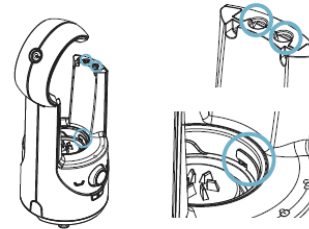

16. Asigurați-vă că respectați cantitatea maximă și cantitatea minimă pentru fiecare tip de aliment. (Vedeți pagina 11)

- * Există riscul de defectare.

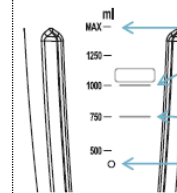


- * Nivelul maxim pentru conținutul de amestecat (MAX)
- * Nivelul maxim pentru conținutul care include produse precum laptele și laptele de soia (1000 ml)
- * Nivelul maxim pentru produse precum laptele și laptele de soia (750 ml)
- * Nivelul minim conținutul de amestecat (400 ml)
- * Nivelul maxim pentru înghețată (400 ml)

17. Pentru reciclarea aparatelor utilizate, urmați procedurile corespunzătoare conform legii din România.




Descrierea produsului

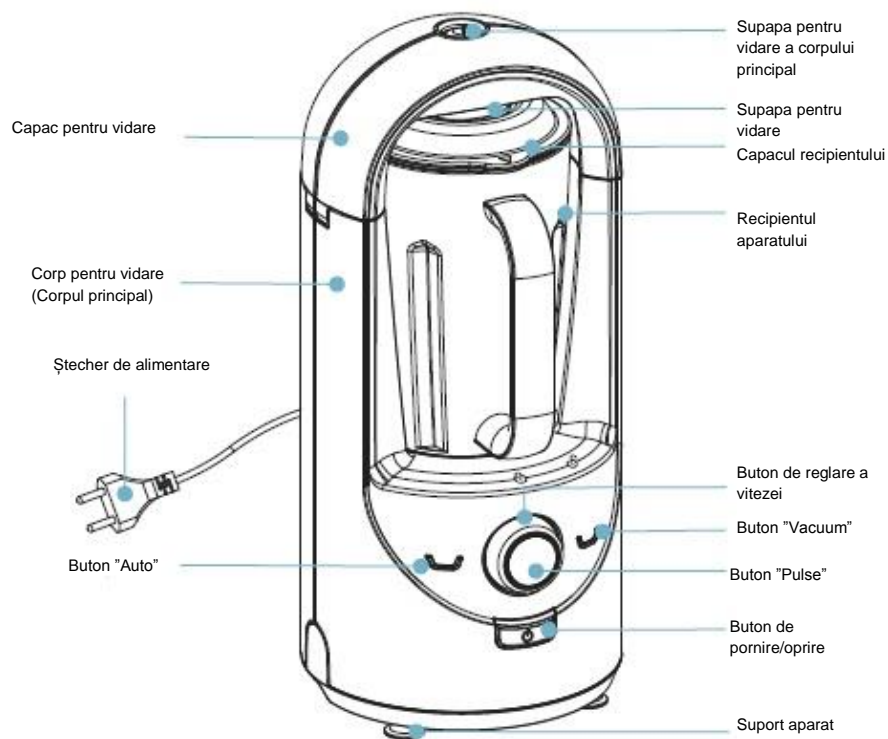


Componentele recipientului cu funcție de vidare

Componentele recipientului blenderului

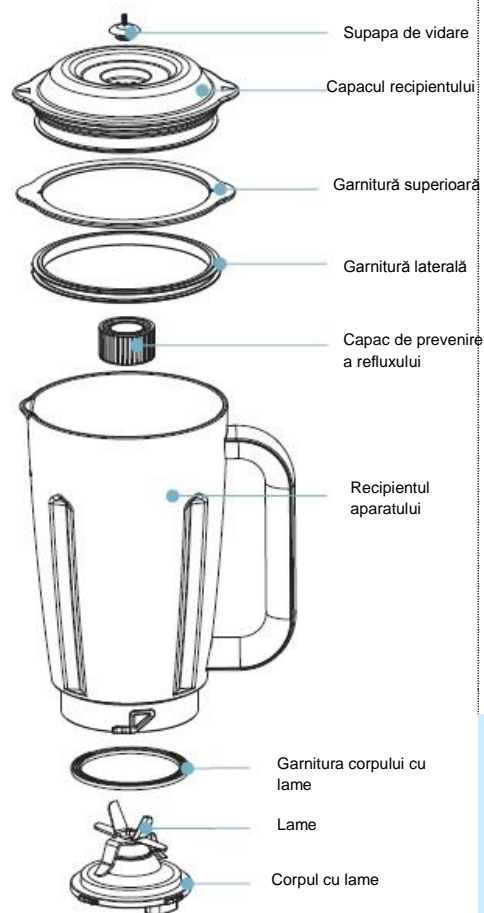


Componentele recipientului de păstrare cu funcție de vidare

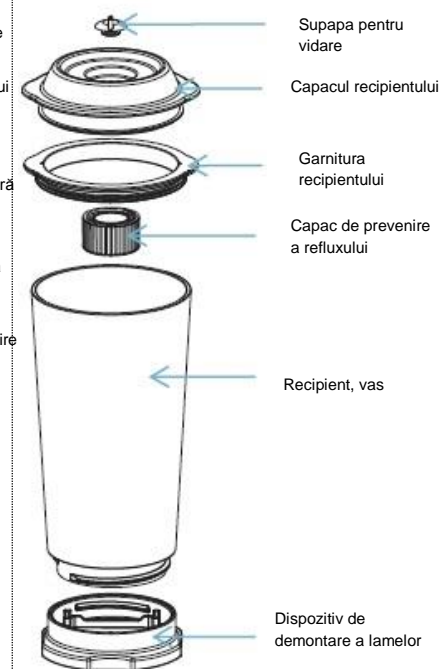

Specificații tehnice

- Denumire model: HAF-HB300
- Curent de intrare: AC 200-240 V/50-60 Hz
- Curent de ieșire: 960 W
- Durata de funcționare: Scurtă, până într-un minut
- Dimensiuni: 200(lățime) X 220(grosime) X 448(înălțime)
- Greutate: 3,4 kg

Componente

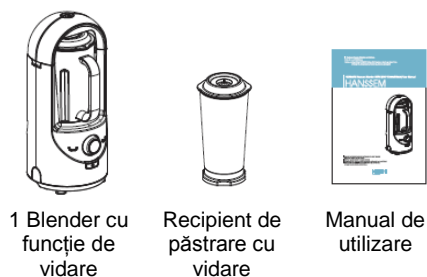

- * Când montați sau demontați recipientul aparatului pentru curățare
- Lamele sunt ascuțite. Aveți grijă, pentru a evita rănirea accidentală.
 - Nu pierdeți nicio piesă!
 - Nu deteriorați garnitura!
 - Demontați capacul de prevenire a refluxului și corpul cu lame rotindu-le contrar acelor de ceasornic. Asamblați-le rotindu-le în sensul acelor de ceasornic. (Vedeți pagina 12 pentru detalii)